


Das brauchen Sie auf der Baustelle:



Gaskartuschenbrenner



Blechscher

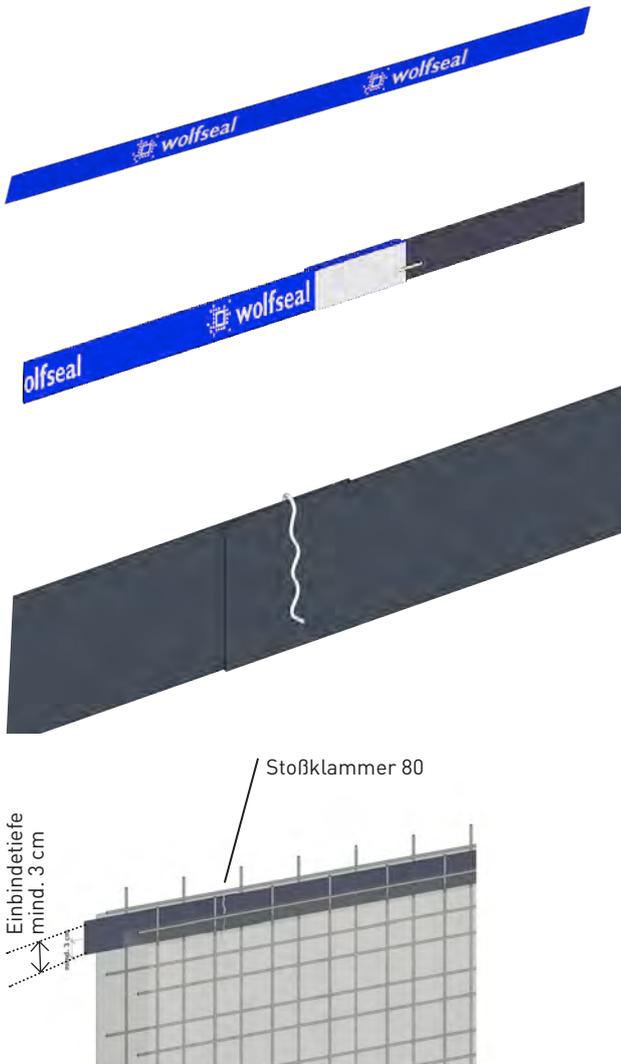

- 1 Schutzfolie der Fugenelemente entfernen.
- 2 Stöße und Kreuzungspunkte mind. 8 cm überlappen und durch festes Aneinanderdrücken miteinander verbinden. Bei Temperaturen unter 10 °C sind die Kontaktflächen der Stöße mit einer kleinen Lötlampe leicht zu erwärmen.
- 3 An jeder Verbindungsstelle ist mittels "Stoßklammer 80" eine Stoßsicherung herzustellen.
- 4 Das Fugenelement ist so zu fixieren, dass beim Betonieren sichergestellt wird, dass das KB 8 mindestens 3 cm in den Wandbeton eingebunden ist.
- 5 Eckenausbildung: Ecken und Winkel werden durch entsprechendes Biegen des KB 8 hergestellt.
- 6 T-Stöße, Anschlüsse oder Versprünge sind durch Verbindungen nach Ziffer 2 herzustellen.

